

PREFEA® Vandbarriere

MONTERINGSANVISNING

OBS - en vandbarriere i en flugtvej må kun monteres ved akut risiko for oversvømmelse og skal fjernes omgående, når risikoen er drevet over



MONTERINGSANVISNING

OBS - en vandbarriere i en flugtvej må kun monteres ved akut risiko for oversvømmelse og skal fjernes omgående, når risikoen er drevet over




Fjern dækpladen



Nederste bjælke (m. bundforsegling) lægges først.
NB. Bundforseglingen skal, når bjælken er monteret, sidde i bjælkenoten i hele bjælkens længde



Bjælken presses ind i den ene side og ned i den anden. Hold (ved blå pil) 1-2 cm afstand til underlag eller underliggende bjælke.

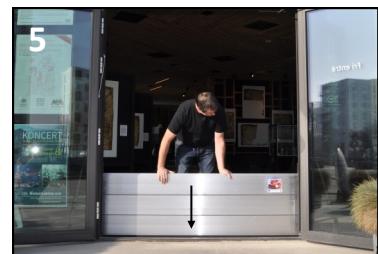


Bjælkerne presses sammen og ned mod gulvet, så bundforseglingen kan optage evt. ujævnheder



Smør grundprofilernes læbelister med silikone af god kvalitet før montering af bjælker

Dæmningsbjælke

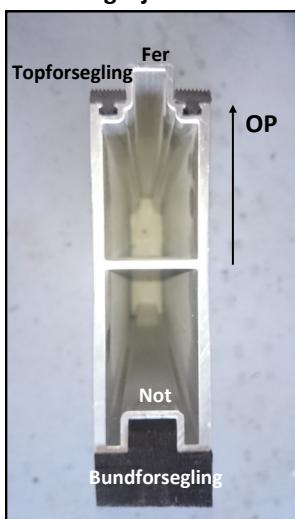

Topforsegling - der er normalt ingen på øverste bjælke
Bundforsegling - kun på nederste bjælke OBS bundforsegling er løs!
Hold fast under bundforseglingen når du løfter bjælken af



Læg den nederste dæmningsbjælke (med bundforsegling) på plads mellem profilerne, så den slutter tæt til underlaget (billede 3).

Læg derefter de øvrige bjælker på plads som vist på billede 4 ovenfor.

Ved den blå pil (på billede 4) holdes bjælken 1-2 cm fri af underlag eller underliggende bjælke, indtil de er parallelle. Derefter presses den helt ned.

NB. Den øverste bjælke er uden topforsegling


Sørg for at bjælkerne sidder tæt sammen i not og fer og ligger på underlaget og tætningslisterne i bjælkernes fulde længde (billede 5).

Sæt spændstykkerne i - et i hvert profil. Sørg for at presse den ende af spændstykket, der hæftes på grundprofilet, ned mod bjælken, mens der spændes. Derved 'bider' spændstykket sig fast i profilet (billede 6).

Demontering sker i modsat rækkefølge.

Bemærk

- Det kan lette demonteringen, hvis læbelisterne gensmøres med silikone (billede 2), før arbejdet påbegyndes.
- En malerrulleholder (kort rulle) ført ind i bjælkenenden er et godt værktøj til at løfte en dæmningsbjælke fri af grundprofilerne.

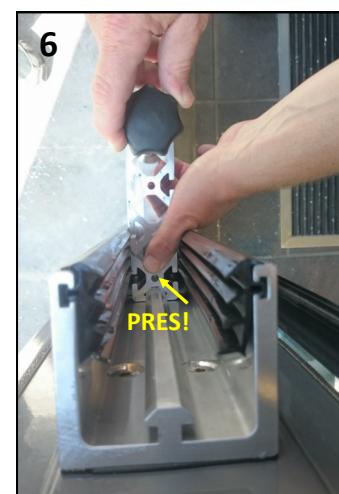

Spænddestykke - spænd kun let!

En simpel måde at fjerne en dæmningsbjælke hvis fingerkræfterne svigter:



Skan QR-koden og se brugen af malerrulleholder



Husportalen.eu