

MONTERINGSANVISNING



Fjern dækladen




Nederste bjælke (m. bundforsegling) lægges først.
NB. Bundforseglingen skal, når bjælken er monteret, sidde i bjælkenoten i hele bjælkens længde



Bjælken presses ind i den ene side og ned i den anden. Hold (ved blå pil) 1-2 cm afstand til underlag eller underliggende bjælke.




Bjælkerne presses sammen og ned mod gulvet, så bundforseglingen kan optage evt. ujævnheder

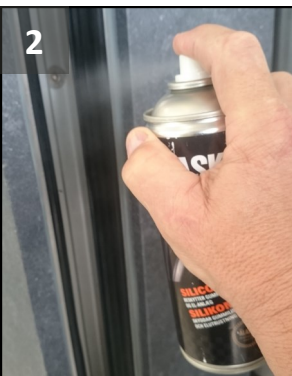

Smør grundprofilernes læbelister med silikone af god kvalitet før montering af bjælker

Dæmningsbjælke

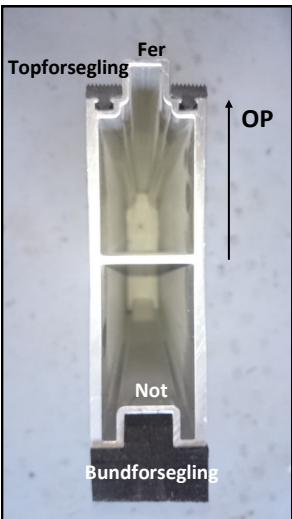

Topforsegling - der er normalt ingen på øverste bjælke
Bundforsegling - kun på nederste bjælke **OBS bundforsegling er løs!**
 Hold fast under bundforseglingen når du løfter bjælken af

Læg den nederste dæmningsbjælke (med bundforsegling) på plads mellem profilerne, så den slutter tæt til underlaget (billede 3).


Læg derefter de øvrige bjælker på plads som vist på billede 4 ovenfor.

Ved den blå pil (på billede 4) holdes bjælken 1-2 cm fri af underlag eller underliggende bjælke, indtil de er parallelle. Derefter presses den helt ned.

NB. Den øverste bjælke er uden topforsegling

Sørg for at bjælkerne sidder tæt sammen i not og fer og ligger på underlaget og tætningslisterne i bjælkernes fulde længde (billede 5).

Sæt spændestykkerne i - et i hvert profil. Sørg for at presse den ende af spændestykket, der hæftes på grundprofilet, ned mod bjælken, mens der spændes. Derved 'bider' spændestykket sig fast i profilet (billede 6).

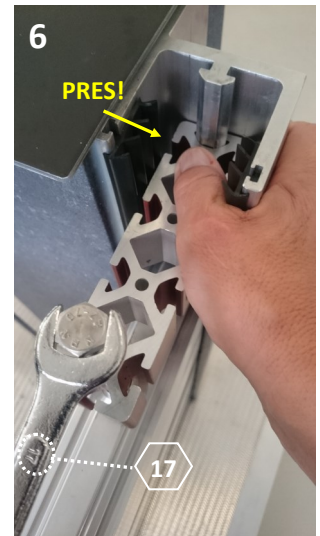

Spændestykker - spænd kun let!

En simpel måde at fjerne en dæmningsbjælke hvis fingerkræfterne svigter:



Skan QR-koden og se brugen af malerrulleholder

Demontering sker i modsat rækkefølge.

Bemærk - er bjælkerne monteret i længere tid:

- Det kan lette demonteringen, hvis læbelisterne gensmøres med silikone (billede 2), før arbejdet påbegyndes.
- En malerrulleholder (kort rulle) ført ind i bjælkeenden er et godt værktøj til at løfte en dæmningsbjælke fri af grundprofilerne.

